


# 히팅기 설치설명서

## 1. 설치 장소

- 히팅기는 실내외 설치가 가능하며, 부드럽고 평평한 곳에 설치하여야 합니다.  
유지 보수를 위해 여과기와 200~300mm 간격을 두고 설치 합니다.
- 좁은 공간에 설치에 적합한 제품입니다.

## 2. 주의할 점

- 설치는 전기 공급을 차단한 상태에서 설치를 마친 후 전기 차단기를 켜줍니다.
- 차단기는 히팅기의 키로 수와 암페어에 맞춰 설치 해주세요.
- 수압은 0.2MPa(2bar) 미만이어야 합니다.
- 적절한 접지가 중요하기 때문에 단자에 대지접지선을 연결합니다.
- 220V 혹은 380V 전력을 사용합니다.
- 정품인증 된 제품에 한하여 수리가 가능합니다.
- 누전차단기를 설치하여야 합니다.
- 운송중 발생한 손상이나 사고발생 예방을 위하여 히팅기의 배선 및 연결부를 점검 후 설치하여 주세요.

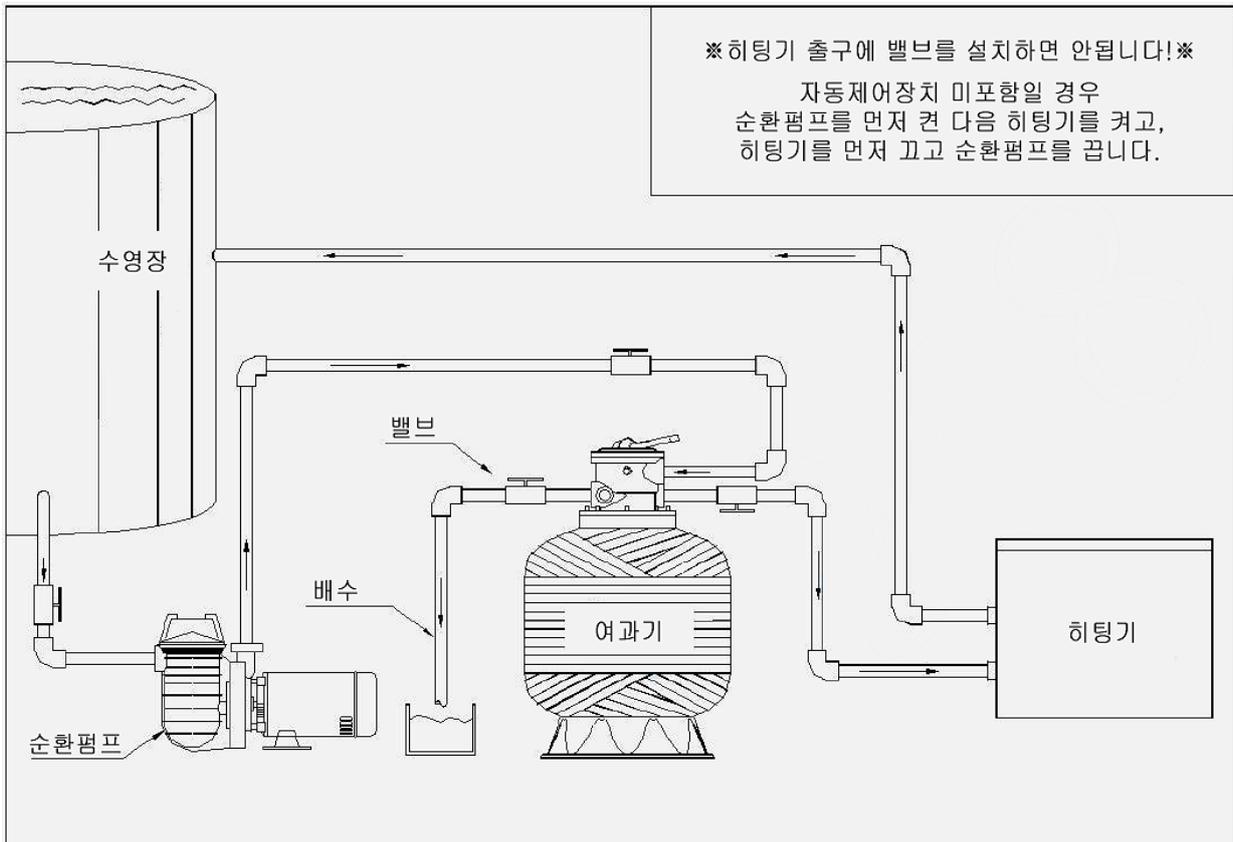

※위 이미지는 참고를 위한 예시 이미지 입니다.※